

# TW-3500

# ECO-Line 3 Hebebühne

(mit automatischer Entriegelung)
Tragkraft: 3500 kg

# INSTALLATION, BEDIENUNG UND WARTUNG





Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Hebebühne in Betrieb nehmen. Befolgen Sie die Anweisungen genaustens.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

TWIN BUSCH GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim

Tel.: 06251-70585-0 | Fax: 06251-70585-29 | E-mail: info@twinbusch.de

# **INHALT**

1. Wichtige Hinweise/Warnhinweise	3-4
<ul><li>1.1 Wichtige Hinweise</li><li>1.2 Fachpersonal</li><li>1.3 Sicherheitshinweise</li><li>1.4 Warnhinweise</li><li>1.5 Geräuschpegel</li><li>1.6 Training</li></ul>	
2. Übersicht der Hebebühne	5
<ul><li>2.1 Allgemeine Beschreibung</li><li>2.2 Technische Daten</li><li>2.3 Konstruktion der Hebebühne</li></ul>	
3. Installation	6-11
<ul> <li>3.1 Vor der Installation</li> <li>3.1.1 Benötigtes Werkzeug und Ausrüstung</li> <li>3.1.2 Kontrollliste</li> <li>3.1.3 Bodenverhältnisse</li> <li>3.2 Vorsichtsmaßnahmen vor der Installation</li> <li>3.3 Installation</li> <li>3.4 Prüfpunkte nach der Installation</li> </ul>	
1 Padianungcanlaitung	40.44
4. Bedienungsanleitung	12-14
4.1 Sicherheitsvorkehrungen 4.2 Beschreibung der Bedieneinheit 4.3 Ablaufplan der Bedienung 4.4 Bedienungsanleitung	12-14
<ul><li>4.1 Sicherheitsvorkehrungen</li><li>4.2 Beschreibung der Bedieneinheit</li><li>4.3 Ablaufplan der Bedienung</li></ul>	12-14 15
<ul><li>4.1 Sicherheitsvorkehrungen</li><li>4.2 Beschreibung der Bedieneinheit</li><li>4.3 Ablaufplan der Bedienung</li><li>4.4 Bedienungsanleitung</li></ul>	
4.1 Sicherheitsvorkehrungen 4.2 Beschreibung der Bedieneinheit 4.3 Ablaufplan der Bedienung 4.4 Bedienungsanleitung  5. Fehlersuche	15

# 1. Wichtige Hinweise/Warnhinweise

# 1.1 Wichtiger Hinweis

Bei unsachgemäßer Installation, unsachgemäßer Bedienung, Überladung oder ungeeigneten Bodenverhältnissen wird weder der Hersteller noch der Verkäufer Haftung übernehmen.

Dieses Model ist speziell für das Heben von Motorfahrzeugen, welche das zugelassene Höchstgewicht nicht überschreiten konstruiert. Benutzen Sie die Hebebühne für andere Zwecke, werden weder der Hersteller noch der Verkäufer für Unfälle oder Schäden haften.

Achten Sie besonders auf das zugelassene Höchstgewicht u Radstand. Ein Schild mit dem zugelassenen Höchstgewicht ist an der Hebebühne befestigt. Versuchen Sie niemals Fahrzeuge, welche das zugelassene Höchstgewicht überschreiten, mit der Hebebühne anzuheben. (Lastenverteilung, siehe Diagramm Seite 25).

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam, bevor Sie die Hebebühne bedienen, um einen Schaden durch persönliches Verschulden zu vermeiden.

# 1.2 Fachpersonal

- 1.2.1 Ausschließlich geschultes Fachpersonal darf die Hebebühne bedienen.
- 1.2.2 Elektrische Anschlüsse müssen von einem Elektriker durchgeführt werden.
- 1.2.3 Unbeteiligte Personen sind in der Nähe der Hebebühne nicht erlaubt.

#### 1.3 Sicherheitshinweise

- 1.3.1 Installieren Sie die Hebebühne nicht auf einer asphaltierten Oberfläche.
- 1.3.2 Lesen und verstehen Sie die Sicherheitshinweise bevor Sie die Hebebühne bedienen.
- 1.3.3 Verlassen Sie unter keinen Umständen die Bedieneinheit, wenn die Hebebühne in Bewegung ist.
- 1.3.4 Halten Sie Hände und Füße von beweglichen Teilen fern. Achten Sie beim absenken besonders auf Ihre Füße.
- 1.3.5 Die Hebebühne ist ausschließlich von geschultem Personal zu bedienen.
- 1.3.6 Tragen Sie passende Kleidung.
- 1.3.7 Die Umgebung der Hebebühne sollte immer frei von störenden Objekten gehalten werden.
- 1.3.8 Die Hebebühne ist für das Anheben des gesamten Fahrzeugs, welches das zugelassene Höchstgewicht nicht überschreitet, entwickelt.
- 1.3.9 Stellen Sie immer sicher, dass sämtliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind bevor Sie in der Nähe oder unter dem Fahrzeug arbeiten. Entfernen Sie niemals sicherheitsrelevante Komponenten von der Hebebühne. Benutzen Sie die Hebebühne nicht, wenn sicherheitsrelevante Komponenten fehlen oder beschädigt sind.
- 1.3.10 Bewegen Sie unter keinen Umständen das Fahrzeug oder entfernen schwere Gegenstände aus dem Fahrzeug, welche erhebliche Gewichtsunterschiede hervorrufen könnten, während das Fahrzeug auf der Hebebühne steht.
- 1.3.11 Überprüfen Sie immer die Beweglichkeit der Hebebühne, um die Leistungsfähigkeit zu garantieren. Sorgen Sie für regelmäßige Wartung. Sollte eine Unregelmäßigkeit auftreten, stoppen Sie die Arbeit mit der Hebebühne sofort und kontaktieren Sie ihren Händler.
- 1.3.12 Senken Sie die Hebebühne komplett, wenn Sie nicht in Gebrauch ist. Vergessen Sie nicht die Stromzufuhr zu unterbrechen.
- 1.3.13 Sollten Sie die Hebebühne für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, dann:
- a. trennen Sie die Hebebühne von der Stromquelle.
- b. leeren Sie den Öltank.
- c. ölen Sie die beweglichen Teile mit Hydrauliköl.

Vorsicht: Um die Umwelt zu schonen entsorgen Sie das nicht mehr genutzte Öl auf entsprechende Weise.

## 1.4 Warnhinweise

Alle Warnhinweise sind deutlich sichtbar an der Hebebühne angebracht, um sicher zu gehen, dass der Nutzer das Gerät auf sichere und angebrachte Weise benutzt. Die Warnhinweise müssen sauber gehalten und ersetzt werden, sollten sie beschädigt oder nicht vorhanden sein. Bitte lesen Sie die Zeichen genau und prägen Sie sich deren Bedeutung für zukünftige Bedienungen ein.



## 1.5 Geräuschpegel

Das abgegebene Geräusch sollte 75dB nicht überschreiten.

## 1.6 Training

Nur geschultes Fachpersonal darf die Hebebühne bedienen. Wenn nötig, bieten wir professionelle Schulungen für die Nutzer an.

Objekte zwischen

sind verboten

Aufnehmer und KFZ

Transporteradapter

auf richtigen Sitz

überprüfen

# 2. Übersicht der Hebebühne


## 2.1 Allgemeine Beschreibung

Diese Zwei-Säulen-Hebebühne besteht aus Säulen, Trägern, Hebearmen, Zylindern, Motoreinheit usw.

Der nötige Hydraulikdruck wird in der Zahnradpumpe erzeugt. Über elektromagnetische Ventile gesteuert, gelangt das unter Druck gesetzte Öl über Leitungen zu den Hubzylindern in die Säulen.

Diese Zylinder betätigen rechts und links eine Kette, an dieser der Schlitten mit den Tragarmen befestigt ist.


Während des Anhebens rasten Sicherheitsriegel zwischen Schlitten und Säule ein, um ein plötzliches Abfallen bei einem Defekt im Hydrauliksystem zu verhindern.

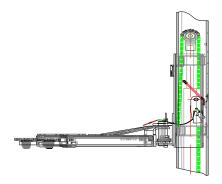

# 2.2 Technische Daten

Model	Tragkraft	Hubzeit	Hubhöhe	Höhe	Breite	Breite zwischen Säulen
TW3500	3500 kg	50 Sek.	1920 mm	2904 mm	3520 mm	2830 mm

## 2.3 Konstruktion der Hebebühne

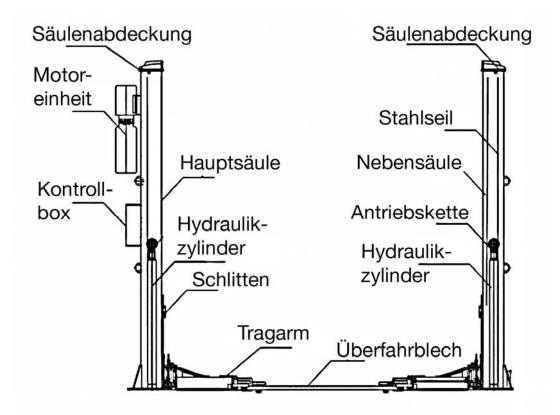

# 3. Installation

## 3.1 Vor der Installation

## 3.1.1 Benötigtes Werkzeug und Ausrüstung

- ✓ Entsprechende Ausrüstung
- ✓ Hydrauliköl HLP 32
- ✓ Schlagbohrmaschine
- ✓ Schraubenschlüsselaufsätze und Gabelschlüssel, einen Satz Innensechskantschlüssel, Kreuz- und Schlitzschraubendreher
- ✓ Hammer, Kneifzange,17er, 19er und 22er Steckschlüssel

# 3.1.2 Übersichtsliste (Anhang 1)

## 3.1.3 Bodenverhältnisse

Die Hebebühne sollte auf glattem und festem Boden mit einer Druckfestigkeit von mehr als 3 kg / mm², einer Ebenheit von weniger als 5mm und einer mind. Dicke von 200 mm installiert werden. Außerdem muss ein neuer Betonboden mindestens 28 Tage ruhen, bevor eine Hebebühne installiert werden kann.

## 3.2 Vorsichtsmaßnahmen vor der Installation

- 3.2.1 Kontrollieren Sie, dass beide Säulen parallel zueinander und vertikal zum Boden stehen. Keine Schräglage.
- 3.2.2 Kontrollieren Sie sämtliche Schläuche und Verbindungen. Die Hebebühne darf nur in Betrieb genommen werden, wenn keine undichten Stellen vorhanden sind.
- 3.2.3 Alle Bolzen müssen fest verschraubt sein.
- 3.2.4 Stellen Sie kein Fahrzeug auf die Hebebühne während eines Probelaufs.



## 3.3 Installation

Schritt 1: Entfernen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den Karton mit den Einzelteilen und Abdeckplatten. Lesen und verstehen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie fortfahren.

Schritt 2: Als erstes müssen Sie eine Stütze zwischen beide Säulen stellen oder eine der beiden Säulen mit Hilfe eines Krans anheben. Dann entnehmen Sie die Schrauben aus dem Gestell.


Achtung: Bitte achten Sie besonders darauf, dass die Säule nicht herabfallen kann. Das Zubehör könnte beschädigt oder

Personen verletzt werden.

Schritt 3: Nachdem Sie die erste Säule entfernt haben platzieren Sie eine Stütze unter der anderen Säule. Dann entnehmen Sie die Schrauben aus dem Gestell.


#### Schritt 4: Beide Säulen aufstellen. Abstand ergibt sich durch anlegen des Überfahrblechs.


- Nach dem Auspacken müssen Sie entscheiden an welcher Seite Sie die Motorseite montieren wollen.
- Stellen Sie eine Säule auf, legen Sie das Überfahrblech an diese Säule und bestimmen Sie durch aufrichten der zweiten Säule und anlegen an die zweite Seite des Überfahrblechs den exakten Abstand und die entsprechende Ausrichtung.

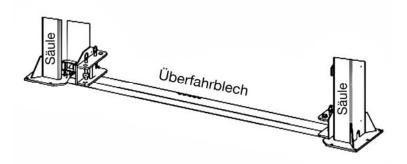


## Schritt 5: Errichten Sie die Säulen-Hauptsäule (Motor) zuerst, die Nebensäule als zweites.

- 1. Bohren Sie für jeden Bodenanker die Löcher im Boden mit einem Schlagborer. Bohren Sie vertikal.
- 2. Entfernen Sie Schmutz und Staub nach dem Ausbohren sorgfältig.
- 3. Entfernen Sie das Überfahrblech.

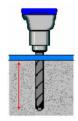


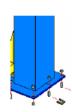

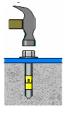




Schritt 6: Montieren Sie die Sicherheitsrasten, die vier Elektromagnete und die dazugehörigen Protektoren.

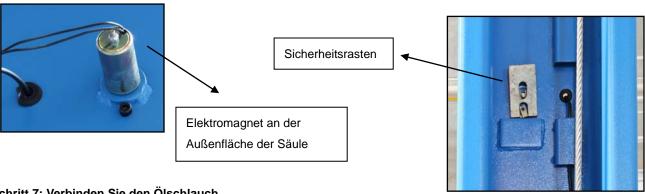


- Schritt 7: Verbinden Sie den Ölschlauch.
- 1. Vergewissern Sie sich, dass alle Schlauchenden sauber sind.
- 2. Verbinden Sie den Ölschlauch so, wie auf der Abbildung gezeigt.

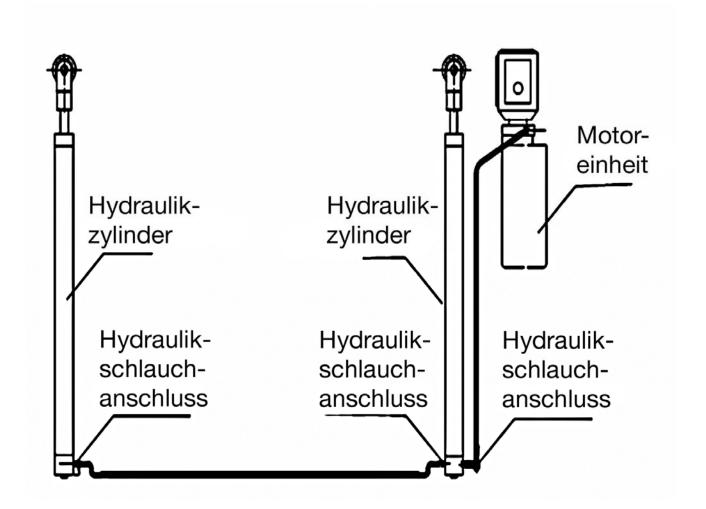

## Schritt 8: Verbinden Sie nach dem Einbau der Sicherheitsrasten die Schlitten mit dem Stahlseil.

- Richten Sie die Schlitten auf beiden Seiten ca. 800 mm über dem Boden aus.
- Versichern Sie sich, dass die Sicherheitsrasten an beiden Säulen eingerastet sind, bevor Sie versuchen die Seile anzuschließen.
- 3. Die Schlitten müssen auf gleicher Höhe vom Boden entfernt sein bevor Sie fortfahren.
- 4. Ziehen Sie die Stahlseile wie auf der Abbildung gezeigt ein.
- 5. Die Stahlseile sind auf beiden Seiten "straff" einzustellen. Dabei ist zu beachten, dass beim Anheben das Geräusch der Sicherheitsriegel rechts und links gleichmäßig zu hören ist.
- 6. Die Seile sind zu sichern (kontern) und einzuölen.

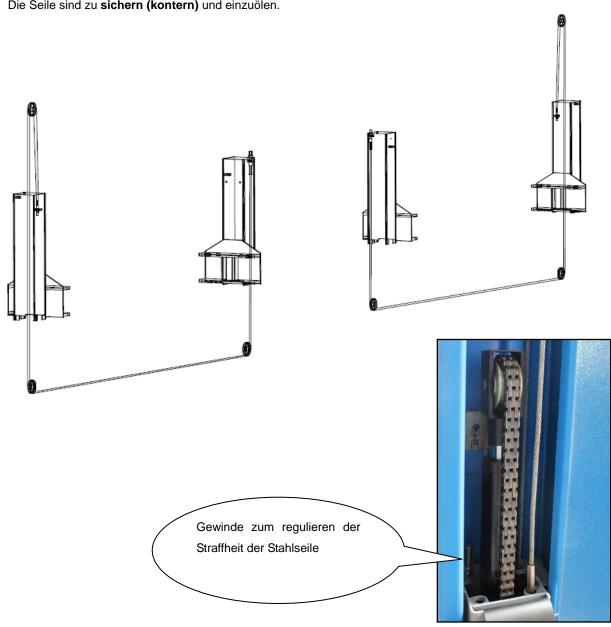

# **Achtung:**


Muttern an beiden Seilenden sind zu kontern!

## Schritt 9: Montieren Sie die Tragarme

Setzen Sie die Tragarme in den Schlitten ein, achten Sie auf die Verzahnung der Sicherheitsblöcke.


Ziehen Sie bitte die Schrauben mach

Setzen Sie die Tragarmbolzen ein.

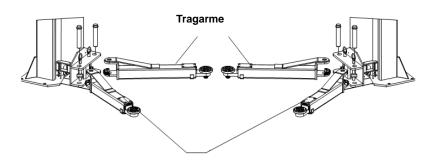

# Schritt 10: Befüllen des Hydrauliköls


Der Öltank besitzt ein Volumen von 10 L. Um sicherzugehen das die Hebebühne funktioniert sollten Sie den Tank zu 80% mit Hydrauliköl befüllen. Hydrauliköl Typ: HLP 32.

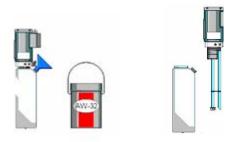


#### Schritt 11: Probelauf

- Halten Sie sich an die Bedienungsanleitung und beachten Sie, dass sich während eines Probelaufs kein Fahrzeug auf der Hebebühne befinden darf.
- 2. Überprüfen Sie alle Verbindungen auf ihren Zustand.

## Schritt 12: Montieren Sie den Ketten- und Türanschlagschutz

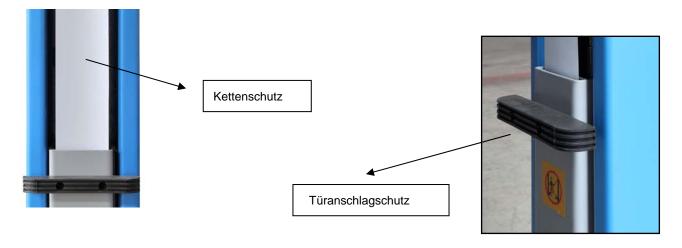

Schritt 13: Montieren Sie das Überfahrblech

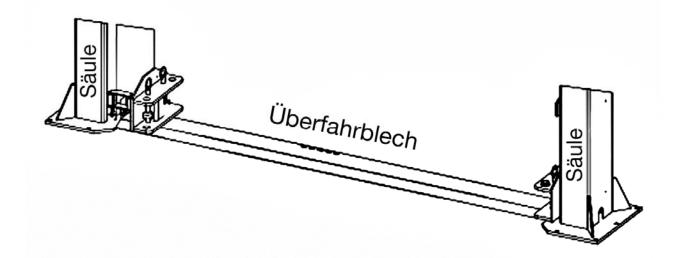

# 3.4 Prüfpunkte nach der Installation.

S/N	Überprüfen	JA	NEIN
1	Sind die Säulen vertikal zum Boden? (90°)		
2	Sind die zwei Säulen parallel zueinander?		
3	Ist der Ölschlauch korrekt verbunden?		
4	Ist das Stahlseil richtig und fest verbunden?		
5	Sind alle Tragarme richtig und fest montiert?		
6	Sind die elektrischen Anschlüsse richtig?		
7	Sind die Gelenke alle fest verschraubt?		
8	Sind alle Teile die gefettet werden müssen gefettet?		

# 4. Bedienungsanleitung


#### 4.1 Sicherheitsvorkehrungen

4.1.1 Kontrollieren Sie alle Verbindungen des Ölschlauchs. Sind keine Leckagen vorhanden, kann der Hebevorgang gestartet werden.


#### 4.1.2 Wenn die Sicherheitsvorrichtungen versagen, darf die Hebebühne nicht benutzt werden.

- 4.1.3 Wenn das Fahrzeug seinen Schwerpunkt nicht in der Mitte hat, sollte die Hebebühne nicht hoch- oder runtergefahren werden. Andernfalls werden weder wir noch der Händler Verantwortung für dadurch verursachte Probleme übernehmen.
- 4.1.4 Nutzer und weitere involvierte Angestellte sollten während des Hebeprozesses in einem sicheren Bereich stehen.
- 4.1.5 Wenn die Träger die gewünschte Höhe erreicht haben, stellen Sie bitten den Strom ab, um Zwischenfälle, ausgelöst von Unbeteiligten, zu vermeiden.
- 4.1.6. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsrasten eingerastet sind, bevor Sie mit den Arbeiten unter dem Fahrzeug beginnen. Es dürfen sich keine Personen während des Hebe- und Senkprozesses unter dem Fahrzeug befinden.

## 4.2 Beschreibung der Bedieneinheit

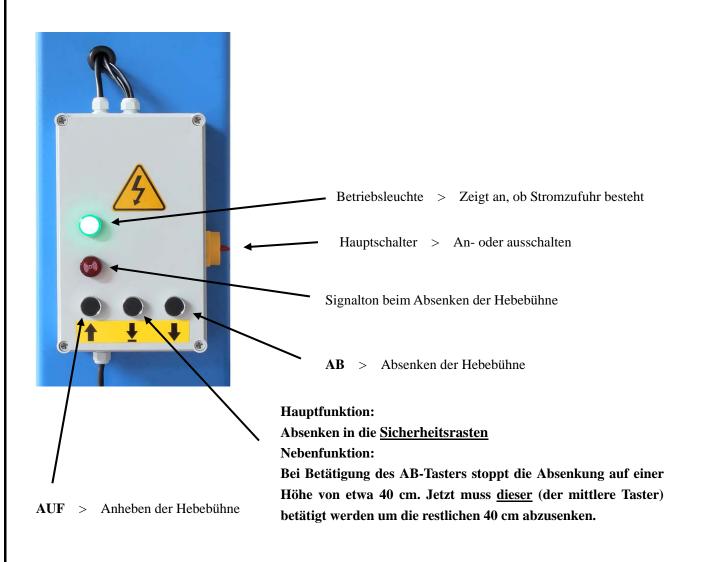

# 4.3 Ablaufplan

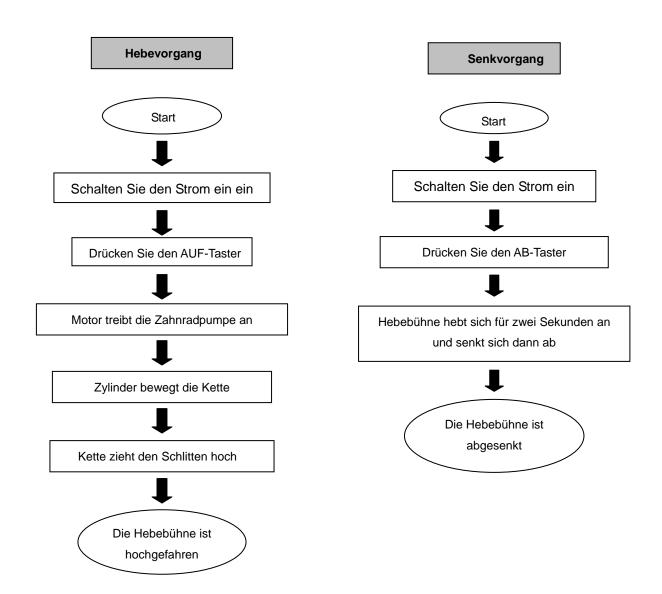

# 4.4 Bedienungsanleitung

#### Hebevorgang

- Lesen und verstehen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
- 2. Stellen Sie das Fahrzeug zwischen den beiden Säulen ab.
- 3. Richten Sie die Hebebühne so aus, dass die Aufnahmepunkte am Fahrzeug mit der Hebebühne übereinstimmen. Vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug richtig positioniert ist.
- 4. Schalten Sie die Hebebühne ein und drücken Sie den "AUF" Taster an der Bedieneinheit bis die Aufnahme der Tragarme das Fahrzeug an der vom Hersteller freigegebenen Stelle berührt.
- 5. Drücken Sie den Taster, bis das Fahrzeug etwa 10-15 cm angehoben ist. Halten Sie jetzt den Hebevorgang an und vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug korrekt und sicher abgestützt ist.
- 6. Nach endgültiger Ausrichtung und Kontrolle auf richtigen Sitz betätigen Sie erneut den "AUF"-Taster und halten diesen bis zur gewünschten Höhe gedrückt. Betätigen Sie den Taster "Sicherheitsrasten" um die Sicherheitsrasten einzurasten. Stellen Sie den Hauptschalter aus und beginnen Sie mit den Arbeiten am Fahrzeug.

#### Senkvorgang

1. Schalten Sie den Hauptschalter ein.

Drücken Sie den "AB"-Taster auf der Bedieneinheit. Jetzt fährt die Hebebühne die Tragarme automatisch circa 5 cm hoch. Dadurch werden die Sicherheitsrasten entriegelt. Das elektromagnetische Ablassventil arbeitet und fährt die Hebebühne nach unten. Bei Betätigung des AB-Tasters stoppt die Absenkung auf einer Höhe von etwa 40 cm. Jetzt muss der zweite (mittlere Taster auf der Bedieneinheit) "AB"-Taster betätigt werden um die restlichen 40 cm abzusenken.

- 2. Nachdem die Tragarme auf die niedrigste Position gefahren sind, schwenken Sie die Tragarme unter dem Fahrzeug heraus.
- 3. Entfernen Sie das Fahrzeug.

# 5. Fehlersuche

VORSICHT: Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, wenn Sie den Fehler nicht selbst beheben konnten. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich helfen. Wenn Sie uns eine genaue Fehlerbeschreibung oder Bilder schicken, können wir das Problem schneller erkennen und beheben.


PROBLEME	URSACHE	LÖSUNG
Ungewöhnliches	Abnutzung an der inneren Seite der Säulen.	Fetten Sie die Innenseite der Säulen.
Geräusch.	Verschmutzung in den Säulen.	Beseitigen Sie den Schmutz.
	Die Kebelyerhindungen eind leeker	Überprüfen Sie die Kabel und
Motor lässt sich weder	Die Kabelverbindungen sind locker.	verbinden Sie diese wieder.
starten, noch fährt die	Der Motor ist defekt.	Ersetzen Sie ihn.
Hebebühne hoch.	Der Endschalter ist defekt/beschädigt oder die	Verbinden Sie die Kabel neu oder
	Kabelverbindung ist locker.	ersetzen Sie den Endschalter.
	Der Motor läuft rückwärts.	Überprüfen Sie die Kabelverbindung.
	Das Überdruckventil ist locker oder verschmutzt.	Säubern oder schrauben Sie es fest.
Motor läuft, fährt aber	Die Zahnradpumpe ist defekt.	Ersetzen Sie sie.
die Hebebühne nicht	Der Ölpegel ist zu niedrig.	Füllen Sie Öl nach.
hoch.	Der Ölschlauch hat sich gelockert oder ist abgerissen.	Befestigen Sie ihn.
	Das Dämpfungsventil ist locker oder	Cäubara adar bafaatiraa Cia
	eingeklemmt/verstopft.	Säubern oder befestigen Sie es.
Die Teilnen felenen	Der Ölschlauch ist undicht.	Überprüfen oder ersetzen Sie ihn.
Die Träger fahren	Der Ölzylinder/Kolben ist undicht.	Ersetzen Sie die Dichtung.
langsam herunter	Das Direktionsventil ist undicht.	Säubern oder ersetzen Sie es.
angehoben waren.	Das Überdruckventil ist undicht.	Säubern oder ersetzen Sie es.
angenoben waten.	Manuelles oder elektrisches Ablassventil ist	City have a device the control of th
	undicht/verschmutzt.	Säubern oder ersetzen Sie es.
	Der Ölfilter ist verschmutzt oder eingeklemmt.	Säubern oder ersetzen Sie ihn.
7	Ölpegel ist zu niedrig.	Füllen Sie Öl nach.
Zu langsames Anheben.	Das Überdruckventil ist falsch montiert.	Montieren Sie es richtig.
Anneben.	Das Hydrauliköl ist zu heiß. ( über 45°C)	Wechseln Sie das Öl.
	Die Dichtung des Zylinders ist verschlissen.	Ersetzen Sie die Dichtung.
	Das Drosselventil ist verklemmt/verschmutzt.	Säubern oder ersetzen Sie es.
Zu langsames	Das Hydrauliköl ist verschmutzt.	Wechseln Sie das Öl.
Absenken.	Das Ablassventil ist verstopft.	Säubern Sie es.
	Der Ölschlauch ist beschädigt/geknickt.	Ersetzen Sie ihn.
Das Stahlseil ist verschlissen.	Bei der Installation nicht gefettet oder es ist verschlissen.	Ersetzen Sie es.

# 6. Wartung

Einfache und kostengünstige regelmäßige Wartung kann Ihnen eine lange und sichere Nutzung der Hebebühne garantieren. Es folgen Vorschläge für die regelmäßige Wartung. Wie oft Sie ihre Hebebühne warten hängt davon ab, wie oft Sie die Hebebühne gebrauchen.

Folgende Stellen müssen geschmiert werden.

S/N	Beschreibung
1	Obere Seilrolle
2	Stahlseil
3	Kettenrad
4	Kette
5	Schlitten
6	Metallstift
7	Sicherheitsblock
8	Tragarm
9	Aufnahme
10	Untere Seilrolle

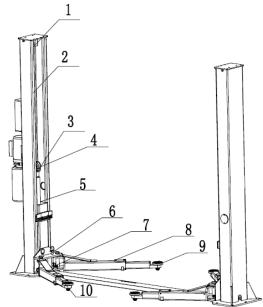

#### 6.1. Tägliche Überprüfung der Teile vor der Bedienung

Eine tägliche Überprüfung der Sicherheitsfunktionen bevor Sie die Hebebühne in Betrieb nehmen ist sehr wichtig Das Entdecken eines Geräteausfalls vor der Nutzung erspart Ihnen Zeit, einen größeren Schaden oder gar Verletzungen.

- · Vor dem Gebrauch stellen Sie anhand des Geräusches fest, ob die Sicherheitsrasten funktionieren.
- · Überprüfen Sie, ob der Ölschlauch gut verbunden ist und ob er dicht ist.
- · Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Kette und Stahlseil und überprüfen Sie die Stromquelle.
- · Überprüfen Sie ob die Bodenanker fest verschraubt sind.
- · Überprüfen Sie die Tragarmverriegelung.

## 6.2. Wöchentliche Überprüfung der Teile

- · Überprüfen Sie die Beweglichkeit der flexiblen Teile.
- · Überprüfen Sie den Zustand der Sicherheitsvorrichtung.
- · Überprüfen Sie den Ölstand. Der Ölstand ist gut, wenn der Schlitten auf die höchste Position gefahren werden kann, andernfalls ist der Ölstand zu niedrig.
- · Überprüfen Sie ob alle Schrauben fest verschraubt sind.

## 6.3. Monatliche Überprüfung der Teile


- · Überprüfen Sie ob die Schrauben fest verschraubt sind.
- · Überprüfen Sie Schlitten, Armbolzen, Tragarme und weitere verwandte Teile auf Verschleiß und schmieren Sie diese.
- · Überprüfen Sie die Schmierung und den Zustand des Stahlseils.

## 6.4. Jährliche Überprüfung der Teile

- · Leeren Sie den Öltank und überprüfen Sie die Qualität des Hydrauliköls.
- · Erneuern Sie den Ölfilter.

Wenn der Nutzer die oben angegebenen Wartungsvorschläge befolgt, wird die Hebebühne in gutem Zustand bleiben und Unfälle können auch weiterhin vermieden werden.

# Übersicht:

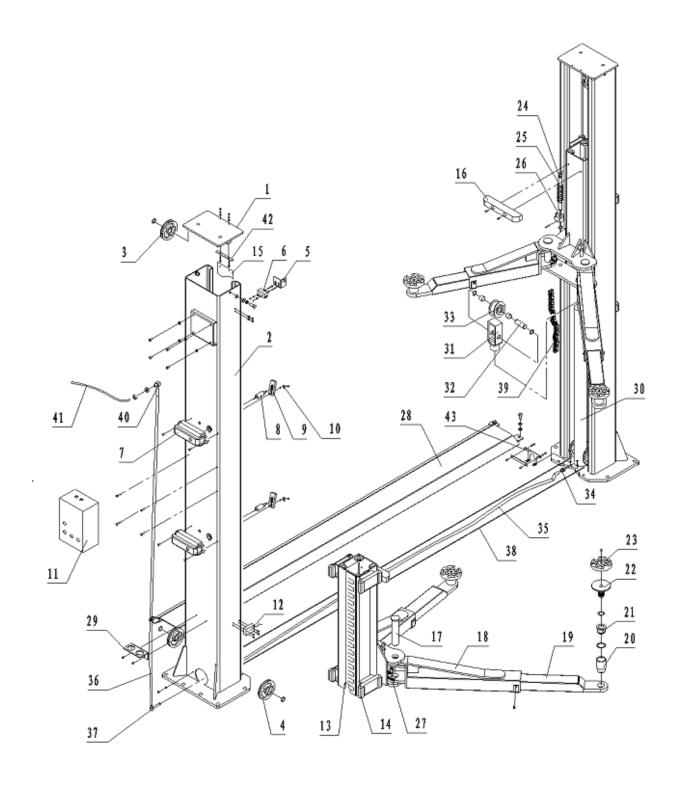


# 7. Anhang


# Anhang 1: Teileübersicht

LfdNr.	Bezeichnung	Kennzeichen-
		nummer
1	Top plate	2
2	Main column and supplementary column	1 for each
3	Rope wheel B	2
4	Rope wheel D	4
5	Support of limit switch	1
6	Limit switch 7120	1
7	Cover of magnet	4
8	Magnet	4
9	Lock plate	4
10	Block	4
11	Cover of electrical box	1
12	Limit switch ME9101	1
13	Sliding table	2
14	Sliding block	16
15	Dust prevention cover	2
16	Car door protector	2
17	Arm pin	4
18	Fixing arm	2 for each
19	Moving arm	2 for each
20	Adjustable bar	4
21	Pallets nut	4
22	Pallets	4
23	Pad	4
24	Pin of arm lock	4
25	Spring of arm lock	4
26	Teeth on sliding stand	4


LfdNr.	Bezeichnung	Kennzeichen- nummer
27	Teeth on arms	4
28	Bottom plate assembly	1
29	Adjustable bar's carrier	2
30	Oil cylinder	2
31	Support of oil cylinder	2
32	Chain wheel pin	2
33	Chain wheel	2
34	Through joint	2
35	Long hose	1
36	Short hose	1
37	Parachute valve	1
38	Steel cable	2
39	Chains	2
40	Right-angle connector	1
41	Hose connected to pump	1
42	Hose protector	2
43	Support of dust prevention cover	2

**Anhang 2: Allgemeines Diagramm** 

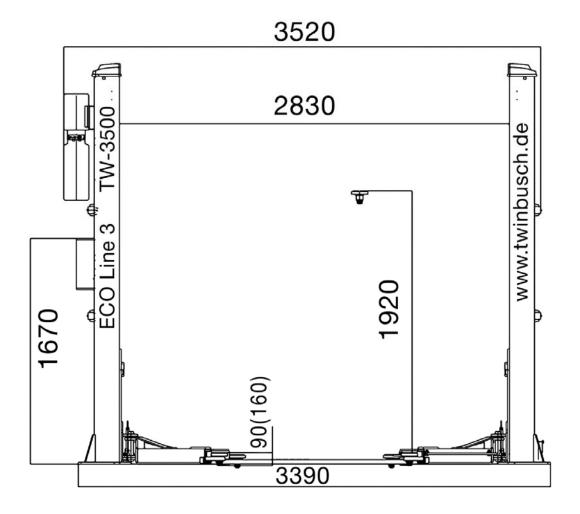

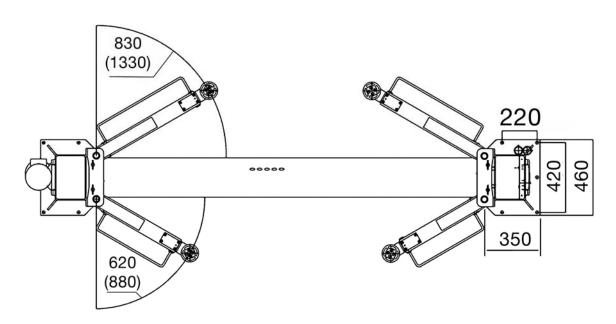


Anhang 3: Infos zur Bodenbefestigung

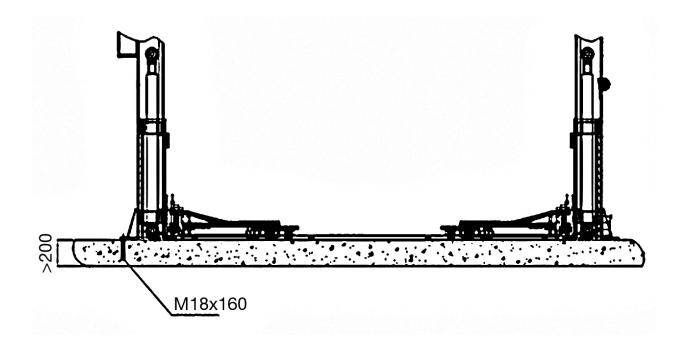

Im Bereich um die Hebebühne herum, muss der Betonboden die gleiche Mindeststärke (>200 mm) aufweisen; Auf einer Fläche von mindestens 1500 mm nach vorne und hinten, sowie 400 mm nach rechts und links!


Anhang 4: Hydrauliksystem

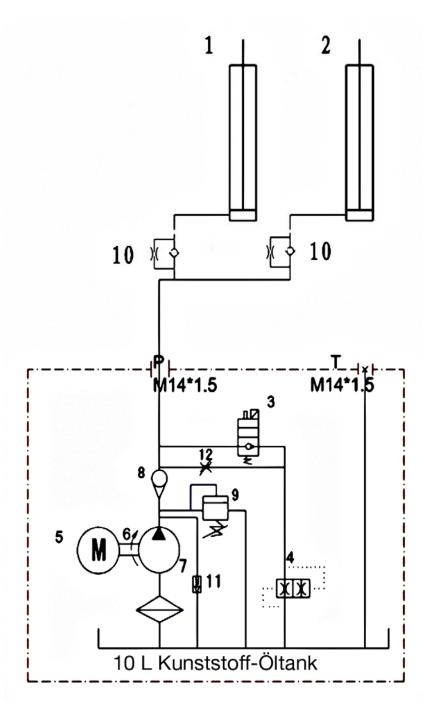

- 1. Hauptzylinder
- 2. Assistenzzylinder
- 3. Elektromagnetisches Druckablassventil
- 4. Drosselventil einstellbar
- 5. Motor
- 6. Verbindung
- 7. Zahnradpumpe
- 8. Direktionsventil
- 9. Druckbegrenzungsventil
- 10. Drosselventil
- 11. Dämpfungsventil
- 12. Notablassventil


# **Anhang 5: Sonstiges Diagramm**

# Für die Pumpe:

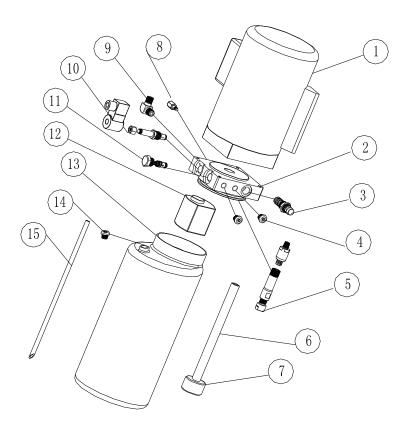

S/N	Name	Menge
1	Motor	1
2	Hydraulikblock	1
3	Druckbegrenzungsventil	1
4	Blindstopfen	2
5	Dämpfungsventil	1
6	Ölsaugrohr	1
7	Ölfilter	1
8	Drosselventil einstellbar	1
9	Ölschlauchverschraubung	1
10	E-Magnetisches Druckablassventil	1
11	Direktionsventil	1
12	Zahnradpumpe	1
13	Öltank	1
14	Einfülldeckel	1
15	Ölrücklauf	1


Anhang 6: Schaltbild

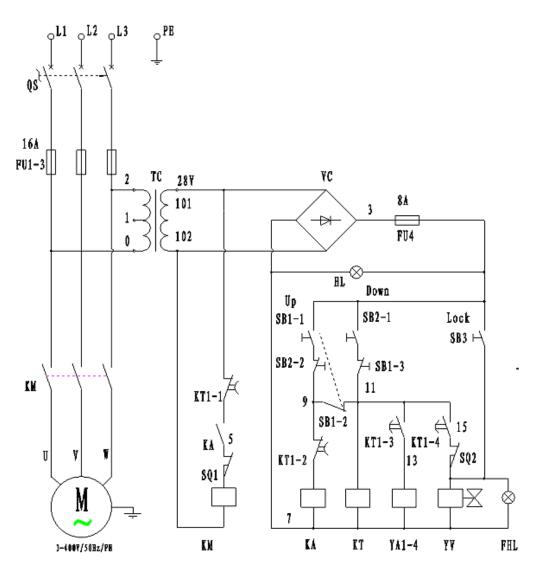

TC	Transformer	HL	Indicator	SQ	Limit switch
УC	Bridge	SB	Button	KA.	Relay
FU	Fuse	ΙŢ	Time relay	YA	Magnet
QS	Power switch	IM	AC Contactor	YY	Release valve
KA.	Niddle relay	FAL	Buzzer		

# Anhang 7: Größen- und Gewichtsvoraussetzungen des Fahrzeuges

Maximal zulässige Fahrzeugabmessungen und Belastbarkeit der Tragarme!

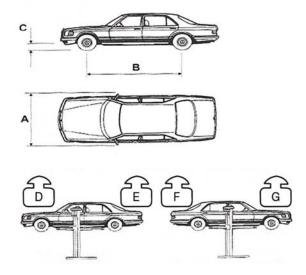

Modell	Α	В	С	D	E	F	G
Nr.	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
6253	2400	2900	100	1900	1300	1900	1300
6254	2400	2900	100	2200	1800	2200	1800
3500	2400	2900	100	2050	1450	2050	1450
6253 A	2400	2900	100	1900	1300	1900	1300
6253 E	2400	2900	100	1900	1300	1900	1300
6254 E	2400	2900	100	2200	1800	2200	1800
6213	2400	2900	100	1900	1300	1900	1300
6213 E	2400	2900	100	1900	1300	1900	1300
6255 E	2720	3850	100	2800	2200	2800	2200

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



# Prüfbuch zu TW 3500



Technische Informationen	TW 3500
Tragfähigkeit	3500 kg
Betriebsspannung	380 V / 230 V
Antriebsleistung	2,2 kW
Absicherung	16 A
Hub-/Senkzeit	ca. 45 / 30 sek.
Druckbegrenzungsventil	210 bar
Betriebsdruck	180 bar
Förderleistung Ölpumpe	3 ccm
Füllmenge	10 L
Schalldruckpegel	ca. 75 dB



# Aufstellungsprotokoll

Die Hebebühne des Typs	mit der						
Serien – Nr.:	wurde am						
bei der Firma in in							
aufgestellt, auf Sicherheit ü	iberprüft und in Betrieb genommen.						
	rch den Betreiber   Sachkundigen						
(nicht zutreffendes streiche	en)						
Die Sicherheit der Hebebüh Sachkundigen überprüft.	nne wurde vor der Inbetriebnahme durc	ch den					
Der Betreiber bestätigt die die ordnungsgemäße Inbet	Aufstellung der Hebebühne, der Sachkuriebnahme.	undige bestätigt					
Datum	Name Betreiber	Unterschrift					
Datum	Name Sachkundiger	Unterschrift					
Anschrift Betreiber							
Anschrift Sachkundiger							



# Prüfungsbefund

über eine regelmäßige / außerordentliche Prüfung

	Hebebühne wurde am einer regelmäßigen /					
außerordentlichen Prüfung unterzog Dabei wurden keine / folgende Män	=					
Dabei wurden keine / Tolgende Man	ger resigestent.					
Umfang der Prüfung:						
Noch ausstehende Teilprüfungen:						
		,				
Einem Weiterbetrieb stehen keine B	Redenken entgegen Nach	nrüfung ist nicht erforderlich				
Zinem Weiterbetines steinen keine z	reachiter entgegen, riadir	prototing for mone error derinem				
Ort, Datum	Un	terschrift Sachkundiger				
Anschrift Sachkundiger (Stempel):						
Anschilit Sachkundiger (Sterriper).						
Betreiber oder Beauftragter						
Mängel zur Kenntnis genommen						
o o	Datum	Unterschrift				
Mängel behoben						
_	Datum	Unterschrift				
Nachprüfung						
Die Hebebühne wurde am	einer	· Nachprüfung unterzogen.				
Die beanstandeten Mängel der rege						
Einem Weiterbetrieb stehen keine B	Bedenken entgegen, Nach	prüfung ist nicht erforderlich.				
Ort, Datum	lln	terschrift Sachkundiger				
ore, batam	OII	terson ne sacrikanaiger				
Anschrift Sachkundiger (Stempel):						



# Sicherheitsüberprüfung gemäß UVV des Typs

Sicherheitsüberprüfung vor Inbetriebnahme / regelmäßige / außerordentliche (nicht zutreffendes streichen)

Prüfschritt	in Ordnung	Mangelhaft	Nachprüfung	Anmerkung
Warnzeichen				
Typenschild				
Funktion der Endabschaltung				
Zustand Gummiteller				
Funktion Tragarmverriegelung				
Tragkonstruktion (Risse usw.)				
Funktion Sicherheitsklinken				
Sitz aller tragenden Schrauben				
Zustand Ausgleichsseil				
Zustand Abdeckungen				
Zustand Kette				
Zustand Seilrollen				
Zustand Hydraulikleitungen				
Füllstand Hydraulikanlage				
Dichtigkeit Hydraulikanlage				
Zustand der Kolbenstange				
Zustand Elektronik und				
Schutzleiter				
Funktionstest Hebebühne				
Zustand Betonboden (Risse)				
Führung des Hubwagens in				
Hubsäule				
Sonstiges				
(zutreffendes ankreuzen, wenn Nachp	orüfung erford	lerlich im entspred	chenden Feld zusät	zlich ankreuzen!)
Sachkundiger (Name, Anschrift):  Geprüft am:  Ergebnis der Prüfung:  Inbetriebnahme möglich, Inbetriebnahme nicht erla  Keine Mängel, Inbetriebna	 Mängel behe ubt, Nachpri	eben bisüfung erforderlic		

Unterschrift Betreiber: .....

Unterschrift Sachkundiger: .....



# Prüfungsbefund

über eine regelmäßige / außerordentliche Prüfung

	Hebebühne wurde am einer regelmäßigen /					
außerordentlichen Prüfung unterzog Dabei wurden keine / folgende Män	=					
Dabei wurden keine / Tolgende Man	ger resigestent.					
Umfang der Prüfung:						
Noch ausstehende Teilprüfungen:						
		,				
Einem Weiterbetrieb stehen keine B	Redenken entgegen Nach	nrüfung ist nicht erforderlich				
Zinem Weiterbetines steinen keine z	reachiter entgegen, riadir	prototing for mone error derinem				
Ort, Datum	Un	terschrift Sachkundiger				
Anschrift Sachkundiger (Stempel):						
Anschilit Sachkundiger (Sterriper).						
Betreiber oder Beauftragter						
Mängel zur Kenntnis genommen						
o o	Datum	Unterschrift				
Mängel behoben						
_	Datum	Unterschrift				
Nachprüfung						
Die Hebebühne wurde am	einer	· Nachprüfung unterzogen.				
Die beanstandeten Mängel der rege						
Einem Weiterbetrieb stehen keine B	Bedenken entgegen, Nach	prüfung ist nicht erforderlich.				
Ort, Datum	lln	terschrift Sachkundiger				
ore, batam	OII	terson ne sacrikanaiger				
Anschrift Sachkundiger (Stempel):						



# Sicherheitsüberprüfung gemäß UVV des Typs

Sicherheitsüberprüfung vor Inbetriebnahme / regelmäßige / außerordentliche (nicht zutreffendes streichen)

Prüfschritt	in Ordnung	Mangelhaft	Nachprüfung	Anmerkung
Warnzeichen				
Typenschild				
Funktion der Endabschaltung				
Zustand Gummiteller				
Funktion Tragarmverriegelung				
Tragkonstruktion (Risse usw.)				
Funktion Sicherheitsklinken				
Sitz aller tragenden Schrauben				
Zustand Ausgleichsseil				
Zustand Abdeckungen				
Zustand Kette				
Zustand Seilrollen				
Zustand Hydraulikleitungen				
Füllstand Hydraulikanlage				
Dichtigkeit Hydraulikanlage				
Zustand der Kolbenstange				
Zustand Elektronik und				
Schutzleiter				
Funktionstest Hebebühne				
Zustand Betonboden (Risse)				
Führung des Hubwagens in				
Hubsäule				
Sonstiges				
(zutreffendes ankreuzen, wenn Nachp	orüfung erford	lerlich im entspred	chenden Feld zusät	zlich ankreuzen!)
Sachkundiger (Name, Anschrift):  Geprüft am:  Ergebnis der Prüfung:  Inbetriebnahme möglich, Inbetriebnahme nicht erla  Keine Mängel, Inbetriebna	 Mängel behe ubt, Nachpri	eben bisüfung erforderlic		

Unterschrift Betreiber: .....

Unterschrift Sachkundiger: .....